


Montageanleitung für die Sitzbefestigung

Einzelbefestigung

Artikel RF16 VW Touran

1

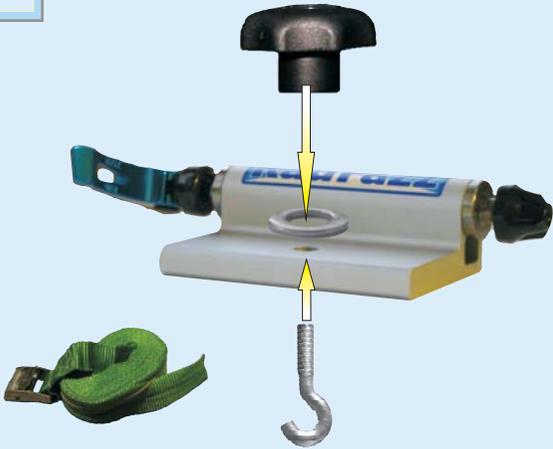

2



3



4



5



S



Spanngurt zur Sicherung des
Fahrrades (im Lieferumfang)

Nur mit RadFazz montieren Sie ratzfatz!

Sicherheitshinweis! Der Hinterbau des Fahrrades muß mit Spanngurt gesichert werden.



Den festen Sitz der gesamten Einheit nach einigen Kilometern überprüfen und gegebenenfalls nach befestigen.