

### Montageanleitung

Rastelement in die Seitenwandung

### Schienen-Adapter

Vormontage entspricht der Anlieferung.  
Dargestellung für zwei Fahrräder.



Optimale Sicherheit und Qualität wird nur mit Originalteilen garantiert!

Für technische Fragen steht Ihnen der Fachverkäufer oder der Hersteller RadFazz Tel. 0049-(0)8629-1675 zur Verfügung.

#### L = Einbaumaß



**Hinweis:**  
Für viele PKW's ist der Einbau der Artikel **RF40** bis **RF44** möglich. Somit kann das erworbene System doppelt genutzt werden. In unserem Shop Auto ist dies ersichtlich.

Artikel <b>RF37</b>	L = 52cm - 62cm	50
Artikel <b>RF38</b>	L = 62cm - 72cm	60
Artikel <b>RF39</b>	L = 72cm - 82cm	70
Artikel <b>RF40</b>	L = 82cm - 92cm	80
Artikel <b>RF41</b>	L = 92cm - 102cm	90
Artikel <b>RF42</b>	L = 102cm - 112cm	100
Artikel <b>RF43</b>	L = 112cm - 122cm	110
Artikel <b>RF44</b>	L = 122cm - 132cm	120


Die Sicherheit aller Artikel entspricht den Richtlinien der **GS-Prüfung** (TÜV, DEKRA usw.)

**1. Schritt:** beidseitig Ø 7mm bohren  
Die Höhe dieser Bohrungen ist mit der Bohrschablone schnell und leicht zu setzen.




**Achtung!**  
Ø 7mm (untere) Bohrung als Bohrschablone verwenden!

**2. Schritt:** Schiene befestigen  
Stift beidseitig in die Bohrungen schieben. Schrauben festdrehen und fertig.

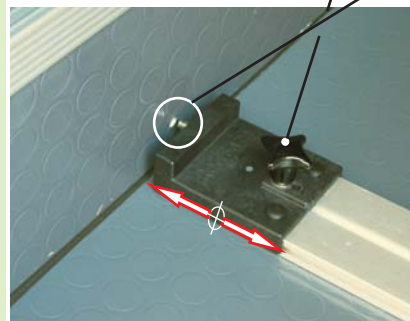

Benötigen Sie den Fahrradträger nicht, so können die Bohrungen verschlossen werden!

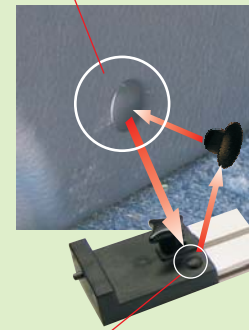

Die Stopfen bei Benutzung der Schiene am Rastelement deponieren.

S



Spanngurt zur Sicherung des Fahrrades (im Lieferumfang)

Sicherheitshinweis! Der Hinterbau des Fahrrades muß mit  gesichert werden.

Den festen Sitz der gesamten Einheit nach einigen Kilometern überprüfen und gegebenenfalls nach befestigen!