

Montageanleitung

Befestigung an den Seitenverkleidungen im Auto,
oder an den Seitenwandungen in der Wohnmobilgarage.

Vormontage entspricht der Anlieferung
Dargestellt ist für zwei Fahrräder.

Schiene

Nur mit RadFazz montieren Sie ratzfatz!



Sicherheit und Qualität garantieren wir nur
mit unseren Originalteilen!

Für technische Fragen steht Ihnen der Fachverkäufer oder
der Hersteller RadFazz Tel. 0049-(0)8629-1675 zur Verfügung.


Die Position der Bohrungen
wird durch die Rastelemente
bestimmt.

Beidseitig durch die Wandung
mit $\varnothing 7,0\text{mm}$ bohren.




Achtung!
 $\varnothing 7\text{mm}$ (untere) Bohrung
als Bohrschablone verwenden!

Beidseitig die Rastelemente in
die Bohrungen schieben.
Sterngriffschrauben festdrehen
und fertig.

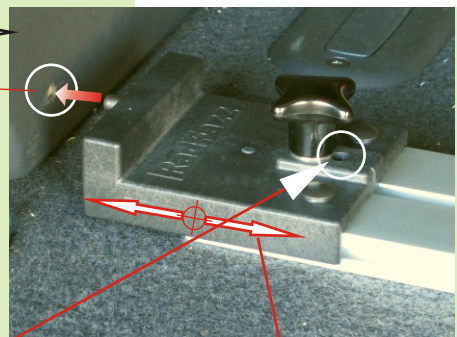


Die Rastelemente sind
jeweils 50mm auf der
Schiene zu verschieben.

Benötigen Sie den Fahrradträger
nicht, so können die Bohrungen
verschlossen werden!

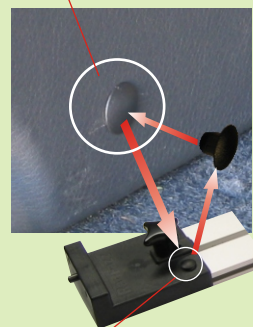

Die Stopfen bei Benutzung der
Schiene am Rastelement
deponieren.

L = Einbaumaß

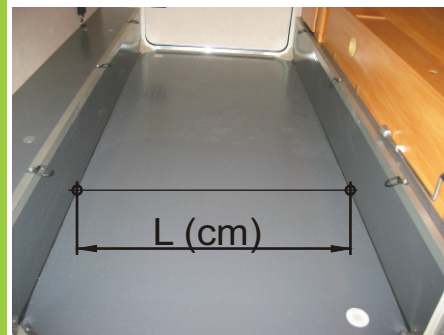

Diese Einbauvariante kann für Autos
und auch für Wohnmobil-Garagen
genutzt werden.

Artikel-Nr.	SL (cm)	L (cm)
RF40127*	50	52-62
RF40128*	60	62-72
RF40129*	70	72-82
RF40116*	80	82-92
RF40117*	90	92-102
RF40118*	100	102-112
RF40119*	110	112-122
RF40120*	120	122-132
RF40121*	130	132-142

)* = Anzahl der Fahrräder
SL = Schienenlänge

Hinweis:

Die Bohrungen in den seitlichen Radkasten-Seitenverkleidungen können ohne
Bedenken angebracht werden. In diesem Bereich befinden sich weder Kabel
noch ähnliche wichtige Teile. Nur mit diesem System haben Sie den Vorteil die
Fahrräder mit dem Lenker zum Heck sicher zu befestigen.

**Die Sicherheit aller Artikel entspricht den
Richtlinien der GS-Prüfung (TÜV, DEKRA usw.)**



Sicherheitshinweis!

Der Hinterbau des Fahrrades muß mit  gesichert
werden. Den festen Sitz der gesamten Einheit nach
einigen Kilometern überprüfen und gegebenenfalls nach
befestigen!