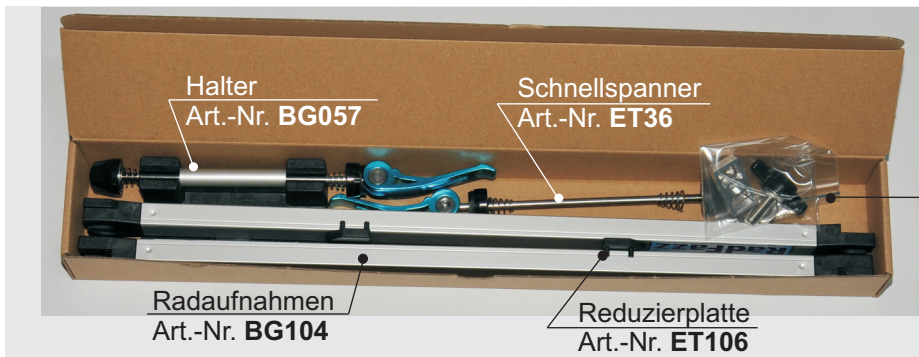
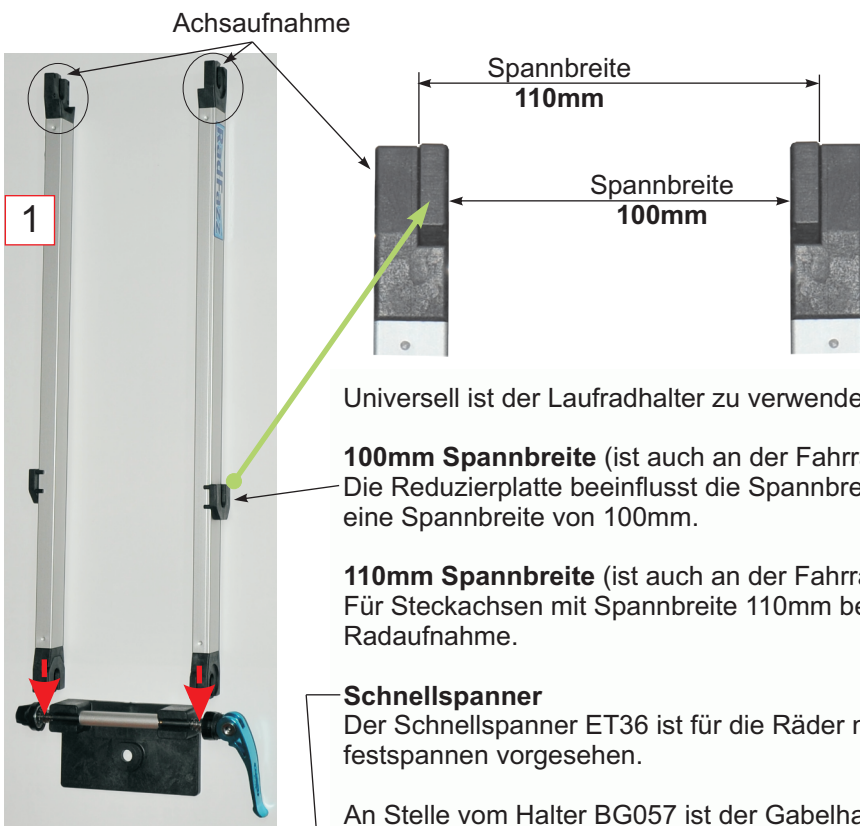


Laufradhalter UNIVERSAL Art.-Nr.: BG055026 **Montageanleitung**

3 Jahre Garantie

Packliste:

- 1 Stück Halter
- 1 Paar Radaufnahmen
- 1 Stück Schnellspanner
- 1 Stück Befestigungsteile für die RF-Schienen
- 1 Stück Montageanleitung

Das komplette Fahrrad ist erst dann im Fahrzeug oder WoMo-Garage richtig gesichert, wenn das Vorderrad separat am Laufradhalter befestigt wird.



Der Laufradhalter wird vormontiert geliefert. Jetzt bleiben Ihnen nur noch wenige Handgriffe und er ist einsatzbereit.

- 1** Montieren Sie die beiden Radaufnahmen am Halter in Pfeilrichtung ↓

Für die schwarzen Achsaufnahmen und Reduzierplatten verwenden wir speziellen Kunststoff. Die Radnaben werden daher beim spannen nicht beschädigt.

Universell ist der Laufradhalter zu verwenden:

100mm Spannbreite (ist auch an der Fahrradgabel zu messen)

Die Reduzierplatte beeinflusst die Spannbreite. Mit Reduzierplatte an der Achsaufnahme ergibt eine Spannbreite von 100mm.

110mm Spannbreite (ist auch an der Fahrradgabel zu messen)

Für Steckachsen mit Spannbreite 110mm belassen Sie die Reduzierplatte - wie angeliefert - an der Radaufnahme.

Schnellspanner

Der Schnellspanner ET36 ist für die Räder mit Steckachsennaben 12mm, 15mm und 20mm zum festspannen vorgesehen.


An Stelle vom Halter BG057 ist der Gabelhalter



zu verwenden.

Anbaubeispiele:

Laufrad mit Steckachse Ø15mm,
Spannbreite 100mm

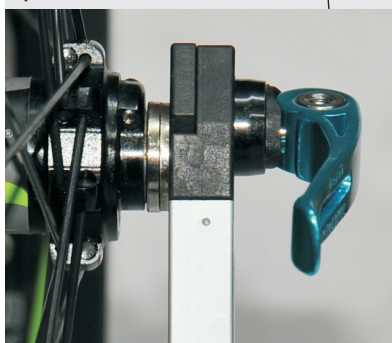

Rennrad mit
Schnellspanner
Spannbreite 100mm



Laufrad mit Steckachse Ø15mm, Spannbreite 110mm

