


Montageanleitung P6 für die Sitzschienen Ford Tourneo Custom, VW Multivan T7

Jeder Gabelhalter muss zur Fahrradgabel passen und ist nur an RF-Schienen zu befestigen!

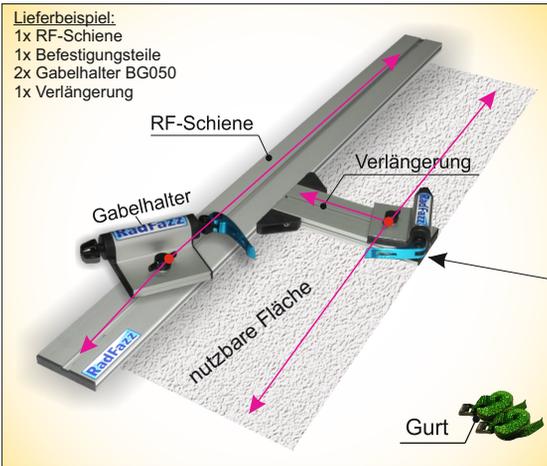


Befestigungsteile BG019






Mit den Befestigungsteilen stellen Sie die sichere Verbindung von RF-Schiene zu den Befestigungspunkten P6 im Fahrzeug her.

Tip

- Mit einer entsprechenden Verlängerung können Sie die nutzbare Fläche selbst bestimmen (siehe Montageanleitung Verlängerung).
- Die Fahrräder und Laufräder lassen sich zentimetergenau im Fahrzeug positionieren.
- Das zuletzt montierte Fahrrad kommt als erstes wieder aus dem Fahrzeug raus.

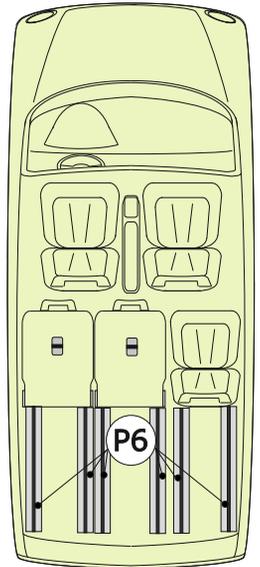

Die RF-Schiene wird an **zwei Sitzschienen** im Fahrzeug befestigt.

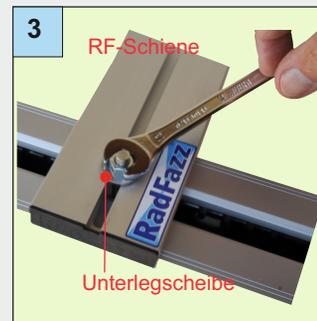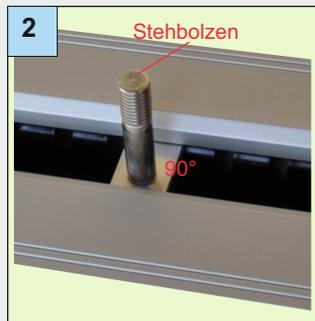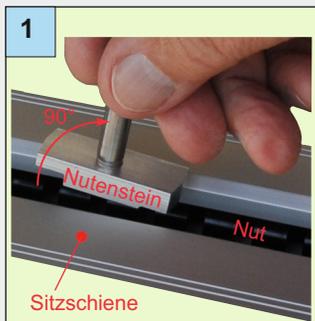

Montageschritte:

- 1 Den **Nutenstein** führen Sie von oben in die **Nut** der **Sitzschienen** ein und verdrehen den **Nutenstein** nach rechts bis zum Anschlag.
- 2 Es sind **90°** zur **Schienen**nut.
- 3 Die **RF-Schiene** legen Sie auf die beiden **Stehbolzen** und dann festschrauben.
Wichtig! Die **Unterlegscheibe** kommt zwischen **RF-Schiene** und Sechskantmutter. Beim zudrehen der Mutter bleibt der **Nutenstein** in **90°**-Position.

Montieren Sie alle Baukastenteile (Verlängerung, Laufradhalter) an die RF-Schiene. Jetzt können Sie Fahrräder und Laufräder so montieren, dass sich die Fahrräder nicht berühren. Drehen sie alle Schrauben fest und beachten den Sicherheitshinweis!

☞ GUTE FAHRT und FREUDE mit RadFazz ☞



Sicherheit: Gemäß Ladungssicherungsgesetz StVO §22 Artikel entsprechen den Richtlinien der GS-Prüfung (TÜV, DEKRA usw.).

Gewährleistung:

Die Gewährleistung erlischt, wenn RadFazz-Bauteile mit Bauteilen anderer Anbieter kombiniert werden.

Hinweis:

Der Hinterbau vom Fahrrad muss mit gesichert **10** werden. Den festen Sitz der gesamten Einheit nach einigen Kilometern überprüfen und gegebenenfalls nach befestigen!

