

Montageanleitung für Art.-Nr.: RF40 S...044 an den Seitenwandungen P5 mit Rastelemente

Im PKW sind die Seitenwandungen aus Kunststoff. Im Wohnmobilstauraum meist aus Holz. In beiden Fällen ist der Artikel mit Rastelemente die ideale Lösung.

Vorteile: Die Fahrräder können Sie kraftsparend auf dem Hinterrad ins Fahrzeug schieben.

Zuerst ermitteln Sie die Montageposition:

1. Stellen Sie die Fahrräder ohne Vorderräder mit der Gabel zur Heckklappe ins Fahrzeug.
2. Die Fahrradgabeln in Längsrichtung auf gleicher Höhe stellen und die Heckklappe schließen.
3. Die ermittelte Gabelposition merken oder kennzeichnen.
4. Ermittelte Gabelposition und Schienenmitte ist die richtige Einbauposition vom Fahrradträger.

Das Rastelement ist zugleich Bohrschablone. In die linke wie auch in die rechte Seitenwand kommt jeweils eine 7mm Bohrung.

Montage an den Seitenwandungen (P5)

Die Bohrschablone lässt sich winkelrecht auf der Schiene auflegen, in dem Sie die Schiene gegen die Seitenwandung schieben.


- 1 Drücken Sie die Bohrschablone (Pfeil) gegen die Bodenfläche. Jetzt mit 7mm bohren. Auf der gegenüberliegenden ebenso gebohrt, ergibt die richtige Lochposition.

Hinweis: Karosserieblech nicht anbohren!



- 2 Die Rastelemente mit dem Stift in Pfeilrichtung in das jeweilige Bohrloch P5 schieben. Die beiden Kreuz- bzw. Flügelschrauben festdrehen. Jetzt können Sie die Fahrräder montieren.

Wenn der Fahrradträger nicht mehr benötigt wird, oder Sie verkaufen das Fahrzeug, dann können Sie die beiden 3 Bohrlöcher mit den Verschlussstopfen verschließen.

Für die Reisemobilgaragen Seite 2

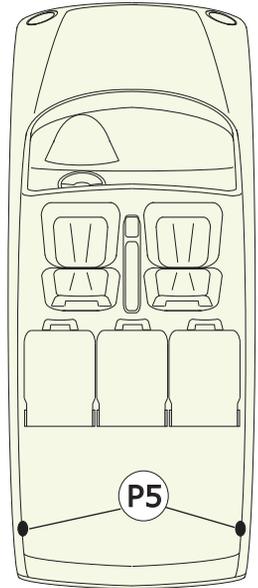

Befestigungspunkte
an den
Seitenwandungen.

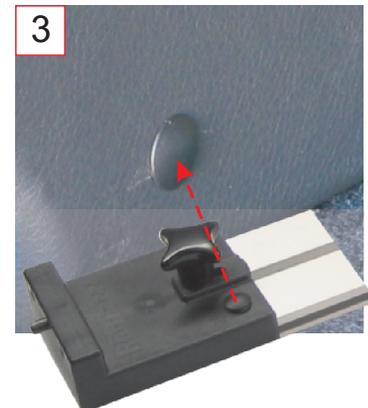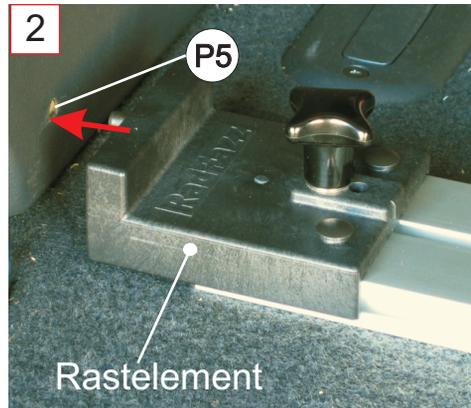

Erweiterungen:

Baukasten-Bausteine wie Gabelhalter, Umrüstsätze auf andere Fahrradgabel Systeme, Laufradhalter, Verlängerungen, Einzelteile usw. sind in unserem Hersteller-Shop erhältlich.
www.radfazz.de

Sicherheitshinweis! 10

Der Hinterbau des Fahrrades muss mit  gesichert werden. Den festen Sitz der gesamten Einheit nach einigen Kilometern überprüfen und gegebenenfalls nach befestigen!

Alle Artikel entsprechen den Sicherheitstechnischen Anforderungen der GS-Prüfung wie von TÜV, DEKRA usw.

Für Reisemobile

Bei Reisemobilgaragen ohne Boden-Zurrschienen können Sie an den Seitenwandungen leicht ein RF-Trägersystem selbst einbauen. Zwei Bohrungen in die Seitenwand sind nur nötig, um den Fahrradträger mit den Rastelementen in der Garage zu befestigen. Der Stift am Rastelement wird in die Bohrung geschoben - und fertig.

Zur Stauraumbreite müssen Sie die passende Artikelnummer zuordnen, dann können Sie richtig bestellen.

Beispiel: in der Garage beträgt das Maß **B = 97 cm** = Artikelnummer **RF40 S90044**

B min	B max	Artikelnummer
72 cm -	82 cm	RF40 S70044
82 cm -	92 cm	RF40 S80044
92 cm -	102 cm	RF40 S90044
102 cm -	112 cm	RF40 S100044
112 cm -	122 cm	RF40 S110044
122 cm -	132 cm	RF40 S120044
132 cm -	142 cm	RF40 S130044

