

Montageanleitung Steckachsen-Aufnahmen

Achtung! Die Steckachsenaufnahmen immer mit Drehsicherung montieren!
 Wenn die Steckachsenaufnahme nicht am RadFazz-Gabelhalter und ohne Drehsicherung montiert wird, dann können Fahrzeuginsassen und Federgabel erheblichen Schaden nehmen.
 Für Schäden und Verletzungen wird keine Haftung übernommen!
 Die Garantie erlischt.

Artikel Nr. **BG054** = Ø20
 Artikel Nr. **BG055** = Ø25
 Artikel Nr. **BG057** = Ø15




Lieferumfang



Artikel Nr. **BG070** = Ø20
 Lange Ausführung für Federgabeln mit langem Federweg

Schritt
1

Montieren Sie in der Reihenfolge Zahl und Pfeil

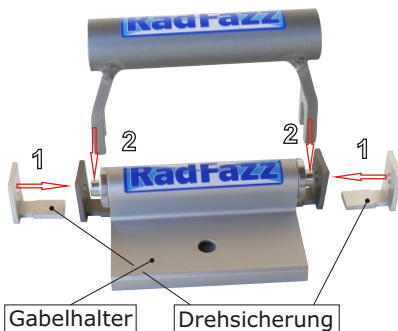

Schritt
2



Diese Einbauvariante ist mit Drehsicherung möglich.



Nur mit RadFazz montieren Sie "ratzfatz"!

Einmal RadFazz - Immer RadFazz

Für technische Fragen steht Ihnen der Fachverkäufer oder der Hersteller RadFazz Tel. 0049-(0)8629-1675 zur Verfügung.

Die Sicherheit aller Artikel entspricht den Richtlinien der **GS-Prüfung** (TÜV, DEKRA usw.)

11.11.2013